BUFFALO

WHR-HP-G/UA マニュアル

らくらく！セットアップシート

本製品は、ソニー製 HDD 搭載ネットワークオーディオシステム“ネットジューク”をネットワークに接続するための無線親機 (WHR-HP-G) と無線子機 (WLI-UJ-G) のセット製品です。

Step.1 セットアップをおこなう前に

セットアップするための準備をおこないます。

インターネット環境がある場合

①パソコンの電源をOFFにします。

②モデム、回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずしてください。

③YahooBBやCATV回線でインターネットに接続されている場合は、モデムの電源を30分ほど切っておいてください。

YahooBBやCATV回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しており、他のネットワーク機器をつないでも通信できません。モデムの電源を30分程度切ると、記憶したネットワーク機器の情報が消去されるため、通信できるようになります。

インターネット環境がない場合

①インターネット回線業者(プロバイダ)と契約して、インターネット回線を引いてください。

②有線接続する場合は、パソコンのLANポート(ブロードバンドポート)の場所を確認してください。

③パソコンの電源が入っているときは、電源を切ってください。

Step.2 無線親機を接続しよう

※無線子機はまだ接続しないでください。本紙うら面「セットアップしよう(“ネットジューク”)」に記載の手順にしたがって接続します。

1 無線親機の底面にあるROUTERスイッチが「ON」に設定されていることを確認します。

インターネット回線業者(プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、ROUTERスイッチを「OFF」に切り替えてください。(「OFF」への切り替えは、セットアップした後からでも切り替えることができます。)
・ルータ機能を無効にする
・ブリッジに切り替える
・無線HUBとして使用する

2 無線親機に付属のアンテナを取り付けます。

アンテナはしっかり装着してください。アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波が飛ばない場合があります。

3 無線親機を縦置きにして設置する場合は、縦置きスタンドを取り付けます。

スタンド

4 ①LANケーブルをモデム、ONU、CTUのいずれかにつなぎます。

インターネットマンションの場合は、壁のLANポートに直接接続する場合もあります。

②LANケーブルのもう片方を無線親機の青色のコネクタ(INTERNETポート)につなぎます。

モデム、ONU、CTUのいずれか　青色のコネクタ　無線親機(背面)　①つなぐ　②つなぐ

③モデム、ONU、CTUの電源が切れているときは、電源を入れます。

5 付属のACアダプタを、無線親機と家庭用コンセントにつなぎます。

Step.3 無線親機が正しく設置されているか確認しよう

以下の図のように接続されているか確認してください。

①〜⑥のランプを確認してください。

①POWERランプ
緑色に点灯します。

②SECURITYランプ
消灯します。
※セキュリティが設定されていると点灯します。

③WIRELESSランプ
緑色に点灯または点滅します。

④ROUTERランプ
緑色に点灯します。
※Step.2の手順1でROUTERスイッチを「OFF」に設定した場合は、点灯しません。

⑤DIAGランプ
※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。

⑥ INTERNETランプ
緑色に点灯または点滅します。
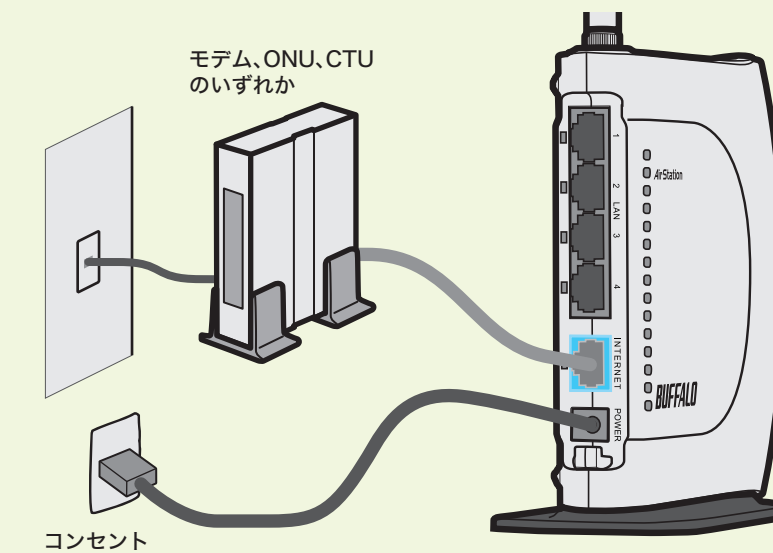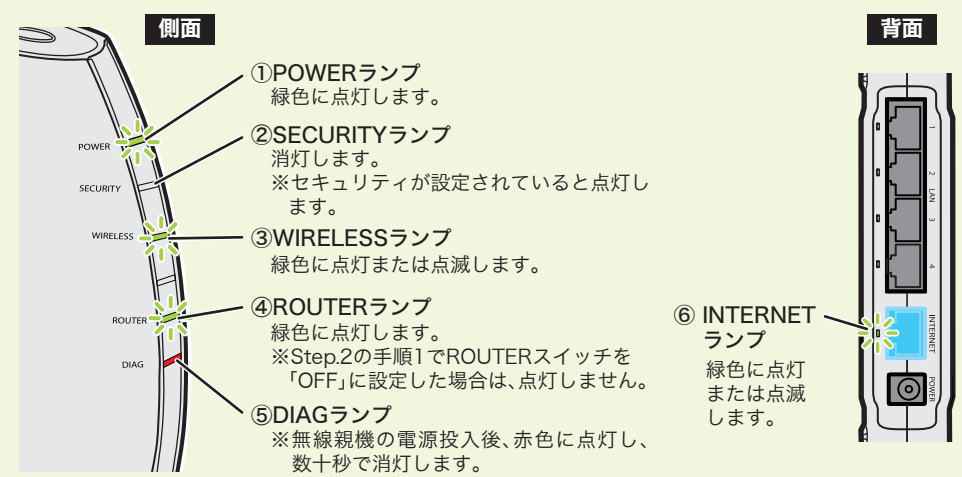
ランプが上記の状態にならないときは、うら面「困ったときは」の「Q2　無線親機のランプの状態がおかしい」を参照してください。

Step.4 セットアップしよう(パソコン)

1 パソコンを起動します。

Windows 2000/98SEをお使いの方へ
Internet Explorer5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]−[Windows Update]を選択して、InternetExplorerをバージョンアップしてください。

2 添付のCD-ROM(エアナビゲータCD)をパソコンにセットします。しばらくすると、エアナビゲータが起動します。

注意　以下の画面が表示されたら？(Windows Vistaの場合)

「AirNavi.exeの実行」をクリックします。

[続行]をクリックします。

3 「かんたんスタート」をクリックします。

左の画面を誤って閉じてしまったときや、再度、左の画面を表示させたいときは、エアナビゲータCDをパソコンに挿入しなおしてください。

4 [次へ]をクリックします。

5 「有線でつなぐ」をクリックします。

6 画面にしたがってLANケーブルをつなぎ、セットアップをおこなってください。

「ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合(Windows Vistaの場合)

左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示された場合

インターネット回線がフレッツなどPPPoE接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。
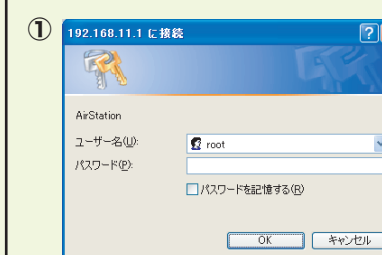
① ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
「ユーザー名」欄→root(小文字)
「パスワード」欄→空欄
として、[OK]をクリックします。

メモ
「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「(更新)」または「(最新の情報に更新)」をクリックしてください。

※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこなってください。
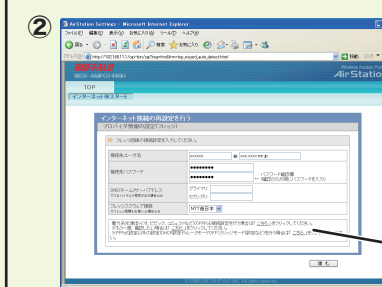
② プロバイダの資料(プロバイダ登録通知書)にしたがって、各項目を入力して、[進む]をクリックします。

フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。
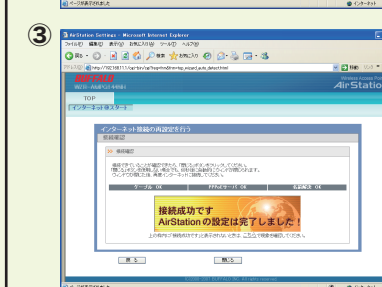
③ 「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。
[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラウザを起動して、インターネットに接続してください。

重要
一度、ブラウザを閉じないと、正しくインターネットに接続できません。

※プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール(フレッツ接続ツールなど)をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。無線親機を使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
※Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。([スタート]−[コントロールパネル]−[ネットワークとインターネット接続]−[ネットワーク接続]を開き確認してください。)

インターネットに接続できたら、Step.4のセットアップは完了です。

うら面につづく

Step.5

セットアップしよう（"ネットジューク"）

1 付属の無線子機（WLI-UJ-G）を"ネットジューク"に接続します。

2 "ネットジューク"本体の［設定］ボタンを押します。

3 "ネットジューク"本体の画面に表示された設定メニューから［ネットワーク設定］を方向ボタンで選択し、決定ボタンを押します。

4 ［有効にするLAN］→［USB無線LAN］の順に決定ボタンを押します。

注意
「無線LANを有効にできません。」と表示されたときは、"ネットジューク"の電源をOFFにし、無線子機を取り外してください。再度"ネットジューク"の電源をONにし、手順１からやりなおしてください（無線子機はしっかりと差し込んでください）。

5 ［USB無線LAN設定］を選択し、決定ボタンを押します。

6 ［アクセスポイント設定］を選択し、決定ボタンを押します。

7 ［自動で設定する（AOSS）］を選択し、決定ボタンを押します。

8 ［はい］を選択し、決定ボタンを押します。

9 無線親機のAOSSボタンをSECURITYランプが2回点滅を繰り返すまで（約3秒間）押し続けます。
※3分経っても接続されないときは、手順⑦から設定をやりなおしてください。

10 ［保存］を選択し、決定ボタンを押します。

注意
「取得できませんでした。」などエラーメッセージが表示され、ネットワークに接続できないときは、本紙「Q&A　困ったときは」を参照してください。

11 ［閉じる］を選択し、決定ボタンを押して設定メニューを終了します（3回くり返します）。

12 **インターネットにつながっているか確認するには**
"ネットジューク"本体の［ANY MUSIC］ボタンを押して、"エニーミュージック"のトップ画面が表示されるか確認します。

表示されないときは、本紙「困ったときは」を参照してください。

注意
無線子機を"ネットジューク"から取り外すときは、必ず"ネットジューク"の電源をOFFにしてからおこなってください。

以上でセットアップは完了です。

ワイヤレスネットワークオーディオシステムのご紹介

別途ソニー製ワイヤレスネットワークオーディオシステムNAS-C5を用意すれば、無線LANで音楽が再生できます。

ここでは、AOSS対応の無線親機に接続する手順の例を説明します。

① "ネットジューク"とワイヤレスネットワークオーディオシステムの電源をONにします。
② 設定ボタンを押します。設定メニューが表示されます。
③ ［ネットワーク設定］を選択し、決定ボタンを押します。
④ ［接続方法］を選択し、決定ボタンを押します。
⑤ ［自動設定：AOSS］を選択し、決定ボタンを押します。
⑥ 画面の指示にしたがって操作し、無線親機のAOSSボタンをSECURITY（AOSS）ランプが点滅するまで押し続けます。
⑦「無線LANルータとの接続を完了しました。」と表示されたら、決定ボタンを押します。サーバ選択画面が表示されます。
⑧ 接続するサーバー名（［NAS-M75HD］など）(※)を選択し、決定ボタンを押します。
※ サーバー名は、"ネットジューク"の「サーバー設定」画面に表示されている名前のことです。

以上で、"ネットジューク"との接続が完了しました。

Q&A　困ったときは

「画面で見るマニュアル」（下記）の「「困った」を解決する」を参照してください。

Q1. "ネットジューク"と無線親機が無線接続できない

A1.　"ネットジューク"と無線親機の距離を近づけてください。
A2.　"ネットジューク"と無線親機を見通しの良い場所に設置してください。
A3.　USB延長ケーブルで、無線子機を"ネットジューク"に接続してください。
A4.　無線親機の無線チャンネルを変更してください。
　　変更手順は、「画面で見るマニュアル」を参照してください。
A5.　無線親機の電源を入れなおしてください。
　　※ ACアダプタは無線親機のDCコネクタに奥までしっかり差し込んでください。

Q2. 無線親機のランプの状態がおかしい

A1.　ランプの状態がおかしいときは、下記を参考にして確認してください。

POWERランプ　：点灯していないときは、ACアダプタがコンセントに正しく接続されているか確認してください。
WIRELESSランプ：点灯していないときは、電源を入れなおしてください。
DIAGランプ　：点灯しているときは、別紙「はじめにお読みください」をお読みください。
ROUTERランプ　：ROUTERスイッチを確認してください。
INTERNETランプ：点灯していないときは、モデム、ONU、CTUとの接続を確認してください。モデム、ONU、CTUの電源が入っていることを確認してください。

設定画面を表示するには

さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で無線親機の設定画面を表示してください。
※パソコンにセキュリティソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。
※Windows 98/95/NT4.0をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」※1」の「マニュアルを読む」の中の「製品情報」→「無線親機」→「WEB設定画面」を参照して設定画面を表示してください。

①［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［エアステーションユーティリティ］－［AirStation設定ツール］を選択します。

②自動的に無線親機が検索されますので、検索された無線親機を選択して、［WEB設定］をクリックします。
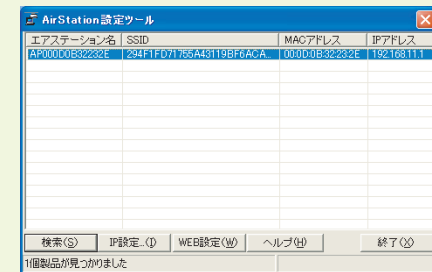
③ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、
「ユーザー名」欄→root（小文字）
「パスワード」欄→空欄
として、［OK］をクリックします。

④設定画面が表示されます。

※1　「画面で見るマニュアルの読み方」（下記）を参照。

画面で見るマニュアルの読み方

「エアステーション設定ガイド」

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」を参照してください。
※「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、WWWサーバを公開したりする手順も記載されています。

①CD-ROM「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
　※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、［AIRNAVI.EXEの実行］をクリックしてください。
　また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［続行］をクリックしてください。

②［マニュアルを読む］をクリックします。

③「マニュアルをインストールしてから読みますか？」と表示されますので、インストールする場合は、［はい］をクリックします。
　※インストールしたマニュアルは、［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［エアステーションユーティリティ］－［AirStation設定ガイド］から、いつでも参照することができます。

④「エアステーション設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をクリックしてください。

パソコンを無線接続したいときは

パソコンと無線親機を無線接続する手順については、パソコンで使用する無線子機のマニュアルやヘルプをご参照ください。
⇒「画面で見るマニュアル「エアステーション設定ガイド」」の「困ったを解決する」の中の「無線でつなぐパソコンを増やしたい」にも手順について説明しています。あわせてご参照ください。

らくらく！セットアップシート　2008年1月15日　第2版発行　発行／株式会社バッファロー　35010064 ver.02 2-01 C10-012